


3. 各部の名称

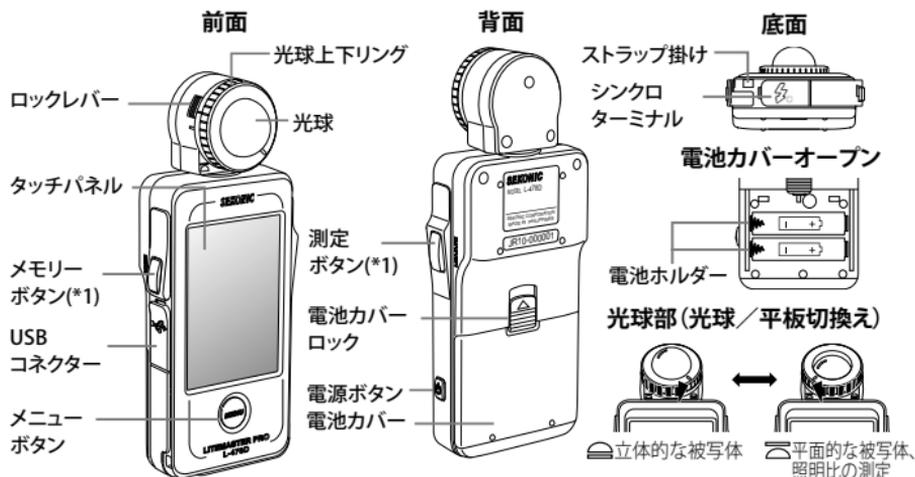

(*1) カスタム設定機能により、メモリーボタンと測定ボタンの切替えが可能です。

★ オープニング画面はタッチすることで省略することができます。

4. 設定値変更 / 項目選択アイコン

タッチ操作：

矢印(▲)にタッチし、値を大きくしたり、上方への項目に変更することができます。

矢印(▼)にタッチし、値を小さくしたり、下方への項目に変更することができます。

スライド操作：

数値や項目などを指先で上/下にスライドし、表示内容を変更することができます。

画面右にスクロールバーが表示されている画面ではスライドさせると、表示内容を変更する事が出来ます。

【測定画面】




【フレームレート編集選択画面】



5. 測定モードの設定

さまざまなシーンに合わせて測定モードを選択できます。

★ 測定モードはカスタム設定モードで表示・非表示の選択が可能です。

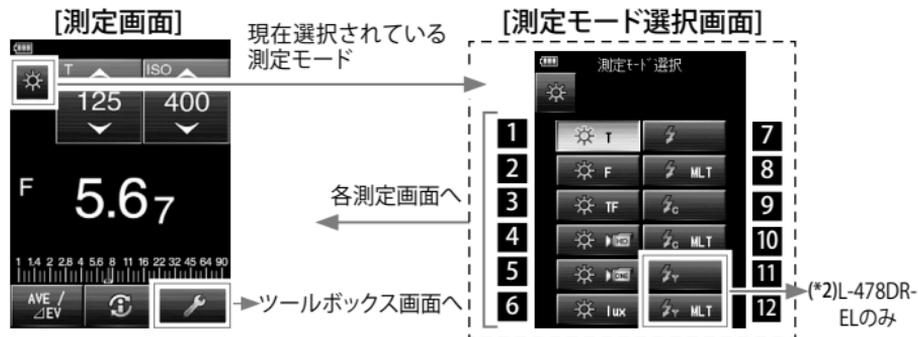

測定モードについて

番号	説明
1	定常光T(シャッター速度)優先モード 設定したシャッター速度、ISO感度に応じた絞り値を測定します。
2	定常光F(絞り)優先モード 設定した絞り値、ISO感度に応じたシャッター速度を測定します。
3	定常光TF(シャッター速度・絞り)優先モード 設定したシャッター速度、絞り値に応じたISO感度を測定します。
4	定常光HDシネカメラモード 設定したシャッター速度、フレームレート、ISO感度に応じた絞り値を測定します。
5	定常光シネカメラモード 設定したシネコマ数、ISO感度、シャッター開角度に応じた絞り値を測定します。
6	定常光照度lx単独表示モード 明るさをlxの単位で測定します。(入射光式) 定常光輝度cd/m²単独表示モード 明るさをcd/m ² の単位で測定します。(反射光式)
7	フラッシュ光コードレスモード 本体とフラッシュをコード接続せずに、本体の測定ボタンを押すと、フラッシュの閃光を感知して、絞り値を測定します。
8	フラッシュ光コードレス積算モード 本体とフラッシュをコード接続せず、本体の測定ボタンを押すごとに、フラッシュの閃光を感知して、絞り値を積算測定します。
9	フラッシュ光コード接続モード 本体とフラッシュをコード接続し、本体の測定ボタンを押すと、フラッシュが発光し、絞り値を測定します。
10	フラッシュ光コード接続積算モード 本体とフラッシュをコード接続し、本体の測定ボタンを押すごとに、フラッシュが発光し、絞り値を積算測定します。
11	フラッシュ光電波トリガーモード(*2) L-478DR-ELのみ 本体とフラッシュをコード接続せずに電波信号で通信し、フラッシュのコントロールや発光を行い、絞り値を測定します。
12	フラッシュ光電波トリガー積算モード(*2) L-478DR-ELのみ 本体とフラッシュをコード接続せずに電波信号で通信し、フラッシュのコントロールや発光を行い、絞り値を積算測定します。

6. ツールボックス画面

測定画面からツールボックスアイコン () を選択することにより、以下の設定を行うことができます。

- ・フィルター補正
- ・電波チャンネル / グループ
(*3) L-478DR-EL のみ表示
- ・メモリークリア
- ・メモリーリコール
- ・ミッドトーン設定
- ・ミッドトーンクリア
- ・ミッドトーンリコール

[ツールボックス画面]




7. メニュー画面

本機のメニューボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。もう一度メニューボタンを押すと、元の画面に戻ります。

[メニュー項目]

1. アナログスケール設定
2. 指示補正值設定
3. カスタム設定
4. プロファイル設定
5. プロファイル確認 / 編集
6. フレームレート登録 / 編集
7. シャッター開角度登録 / 編集
8. フィルター登録 / 編集

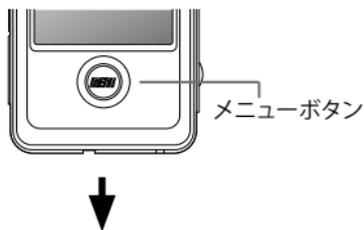

[メニュー画面]



SEKONIC

LITEMASTER PRO

L-478 Series

English

Light Meter

Startup Guide

Deutsch

Lichtmessgerät

Startanleitung

Français

Posemètre

Guide de démarrage

中文

测光表

使用简介

Español

Fotómetro

Guía de inicio

Italiano

Esposimetro

Guida introduttiva

日本語

露出計

スタートアップガイド

[保証規定]

1. 使用説明書にそった正常な使用状態で、万一、保証期間内に故障が生じた場合には、保証書を現品に添えてお買い上げの販売店、または弊社営業部門にお持ちいただければ無料にて修理・調整させていただきます。
2. 次のような場合には保証期間内でも保証の対象とはなりません。
 - (1) 誤ったご使用、またはお取り扱い上の不注意により生じた故障、または損傷など。
 - (2) 保管上の不備によるもの、または使用者の責に帰すと認められる故障、または損傷など。
 - (3) 弊社の指定する修理取扱所以外で行われた修理・改造・分解掃除などによる故障、または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、公害、指定外の使用電池(電圧)、またはその他の天災地変や落下、衝撃などによる故障、または損傷。
 - (5) 保証書のご提示がない場合。
 - (6) 保証書にお買い上げ日、保証期間、販売店名などの記載に不備がある場合、または字句を書換えられた場合。
 - (7) ご使用後の内・外表面のキズ、部品や付属品の紛失による修復交換。
 - (8) 各部品点検、精密検査、分解掃除等を特別にご依頼された場合。
 - (9) 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得べかりし利益の喪失など)。
 - (10) お買い上げ店、または弊社営業部門にお持ちいただくに際しての諸費用、またはお買い上げ店と弊社間の運賃諸掛り。
3. ご注意
 - (1) 本保証書は以上の保証規定により、無料修理をお約束するもので、これによりお客様の権利を制限するものではありません。
 - (2) 本保証書の表示について、ご不明な点は弊社営業部門にお問い合わせください。
 - (3) 保証書をお受け取りの際は、販売店名および購入年月日などが記入されているかどうかをご確認ください。万一、記入もれがある場合には、ただちに買い上げ店へお申し出ください。
 - (4) 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
 - (5) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
4. 個人情報について
 - (1) お客様より頂いた個人情報は、個人情報保護法のもと、以下の利用目的等に限定し、第三者への供与はいたしません。
 - a. 電話・FAX・E-Mail・手紙などによる各種情報配信サービスと、そのご案内。
 - b. 弊社、社内使用に限定したマーケティング資料の作成。
 - (2) お客様ご本人が確認・開示、または訂正・削除を希望される場合には、右記のお問い合わせ先にご連絡ください。

<NOTE> This warranty card is valid for the purchase in Japan only.

SEKONIC CORPORATION

7-24-14, Oizumi-Gakuen-Cho, Nerima-Ku, Tokyo

178-8686 Japan

TEL +81-3-3978-2335 FAX +81-3-3978-5229

<http://www.sekonic.com>

SEKONIC CORPORATION

邮政编码 178-8686 日本国东京都练马区大泉学園町7-24-14

电话 +81-(0)3-3978-2335 传真 +81-(0)3-3978-5229

<http://www.sekonic.com>

株式会社 セコニック

〒 178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14

TEL 03-3978-2366 FAX 03-3922-2144

<http://www.sekonic.co.jp>

JR1097640

May 2018

Printed in Philippines